

## T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	24.06.2022	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
126	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
127	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
128	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
129	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
130	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 500 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 1,25%	

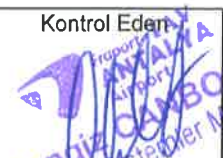
Ölçüm Yapılan Tarih:	26.04.2022	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,40%	
148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%	

<p style="text-align: center;">Test Yapan</p> <p style="text-align: center;">(Adı Soyadı ve Firma Kasesi) <b>ELMASLAR MALİ TARTI</b> SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tel: 0242 244 64 06 Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 09 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 333 978 0360 Mat. No: 9333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi:</p> <p style="text-align: center;"><b>24.06.2022</b></p>	<p>Kontrol Eden</p> <p style="text-align: center;"><b>ENGELLI KONTROL</b></p>	<p>Kontrol Tarihi</p> <p style="text-align: center;"><b>24.06.2022</b></p>
S. J6. EE. J.02		Rev No:0.3	
		Rev Tarihi:08.05.2018	

## T2 KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		24.06.2022			Test Ağırlığı:	40 kg	
Check-In No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
201	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
202	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
203	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
204	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
205	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
206	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
207	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
208	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
209	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
210	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%</b>		
211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 200 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%</b>		
212	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
213	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
214	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
215	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
216	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
217	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
218	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
219	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
220	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
221	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
222	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
223	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
224	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
225	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
226	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
227	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
228	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
229	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
230	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
231	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
232	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
233	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
234	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
235	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
236	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
237	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
238	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
239	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%</b>		
240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%			
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%			
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 200 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%</b>		
244	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
245	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
246	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
247	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
248	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
249	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
250	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%	
251	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
252	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
253	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
254	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
255	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
256	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
257	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
258	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
259	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
260	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
261	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
262	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
263	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
264	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
265	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
266	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
267	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
268	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
269	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
270	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
271	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
272	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,25%</b>		
273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%	
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 200 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%</b>		
<p style="text-align: center;">Test Yapan ELMASKA Elektronik Tartı Sistemleri ve Kalibrasyon Hizmetleri Ltd. Sti. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tepecik Anı No: 51/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07050 Tel: 0242 242 57 19 - 0242 242 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 076 0380 Mer.No:0333076038000027 muhasabe@elmaska.com.tr - www.elmaska.com.tr</p>					<p>Servis Kontrol Tarihi: 24.06.2022</p>	<p>Kontrol Eden Cengiz ÇABOLAT</p>	<p>Kontrol Tarihi 24.06.2022</p>

## İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	24.06.2022	Test Ağırlığı:	50 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
302	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Mekanik ayar yapıldı	0,00%
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 100 g		<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)</b> ± 0,20%	
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 150 g		<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)</b> ± 0,30%	
<b>Test Yapan</b> (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI</b> SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MURATPAŞA MAH. 567 SK. FAKA APT. NO: 57/A MURATPAŞA / ANTALYA FAX: 0242 244 64 06 TEL: 0242 244 67 19 - 242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 076 0360 Mer.No: 0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				<b>Servis Kontrol Tarihi:</b> <b>24.06.2022</b>	<b>Kontrol Eden:</b>  <b>Cengiz ÖZYOLBAT</b> Elektronik Sistemler Mühendisi 24.06.2022	<b>Kontrol Tarihi:</b> 24.06.2022

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI  
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		24.06.2022		Test Ağırlığı:		10 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
<b>TERMİNAL 1</b>							
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,10	1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	Hata payı hesabı <b>OIML R76-1 Tablo-6</b> 'ya göre yapılmıştır.		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)</b> : ± 1,00%		
<b>İÇ HATLAR TERMİNALİ</b>							
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,10	1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
209	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
212	İBRE BULUNMAMAKTADIR.						
YÜRÜYEN MERDİVEN ÖNÜ	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	Hata payı hesabı <b>OIML R76-1 Tablo-6</b> 'ya göre yapılmıştır.		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)</b> : ± 1,00%		
<b>TERMİNAL 2</b>							
60	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
61	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
62	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
63	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
64	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
65	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
66	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
67	NECK / SP	20 kg / 100 g	9,90	-1,00%	MEKANİK AYAR YAPILDI		0,00%
199	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
201	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
203	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			0,00%
204	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
205	YOK						
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
207	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%			
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 100 g</b>	Hata payı hesabı <b>OIML R76-1 Tablo-6</b> 'ya göre yapılmıştır.		<b>Müsa Edilebilir Hata Oranı (%)</b> : ± 1,00%		
<p>Test Yapan ELMAŞIR SÖYÜK ve FİRME KİRESELİ SİSTEMLERİ VE İMHALERİ TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 244 67 19 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 323178 0380 Mers No: 03330780380000027 muhassebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr</p>				<p>Servis Kontrol Tarihi: <b>24.06.2022</b></p>	<p>Kontrol Eden <b>CENGİZ ÇELİKOLAT</b> Elektronik Sistemler Mühendisi</p>	<p>Kontrol Tarihi <b>24.06.2022</b></p>	



### CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	24.06.2022	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
2	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
3	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
4	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0,00%
5	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
6	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsa Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%		
Test Yapan Adı, Soyadı ve Firma Kaşesi ELMAŞI SİSTEMLERİ VE TARTI CİHAZLARI MURATPAŞA MAH. 307 SK. TUNÇBAŞI ANK. NO: 577A MURATPAŞA / ANTALYA FİZİKSEL ADRESİ: 07050 242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 33 078 0300 Sic.No: 0333078038000027 muhasabe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 24.06.2022	Kontrol Eden CANİZ CANBOLAT Elektronik Sistemler Mühendisi	Kontrol Tarihi 24/06/2022
8.46. EE.4.02		Rev No:0.3		Rev Tarihi:08.05.2018		